SILVERCREST®

USB-PLATTENSPIELER SUP 128 A1

(DE) (AT) (CH)

USB-PLATTENSPIELER

Bedienungsanleitung

(GB)

USB RECORD PLAYER

Operating instructions

IAN 60308

(DE)
(AT)



(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(GB)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	1
GB	Operating instructions	Page	27

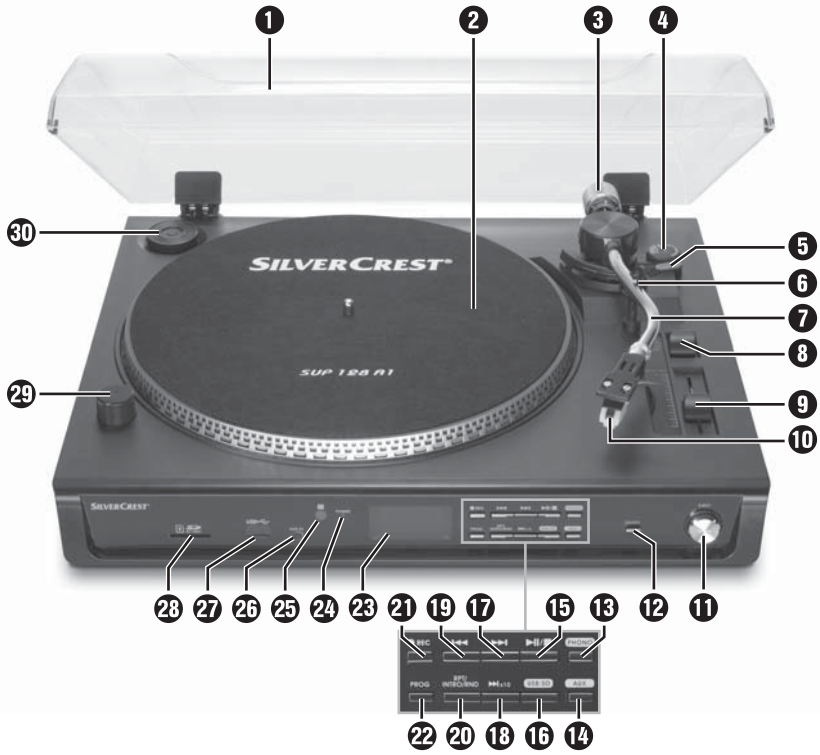
SILVERCREST
SUP 128 A1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
REC
PROG
AUX

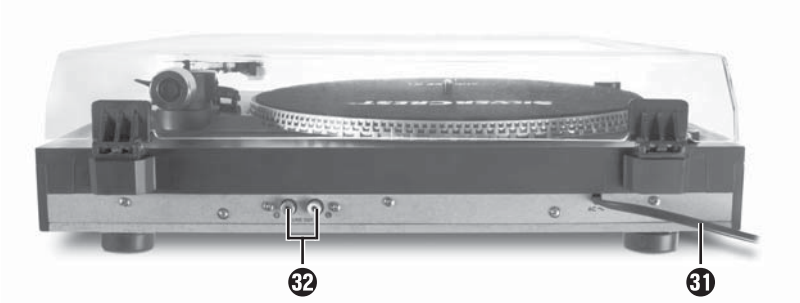
31
32

SILVERCREST
33

MITSUBISHI
MITSUBISHI
34

SILVERCREST
IAN 60308
35

DE
AT
CH

Inhaltsverzeichnis

Einführung 2
Einleitung 2
Urheberrecht 2
Haftungsbeschränkung 2
Warnhinweise 3
Bestimmungsgemäße Verwendung . . 4

Sicherheit 5
Gefahr durch elektrischen Strom 5
Grundlegende Sicherheitshinweise . . 6
Umgang mit Batterien 7

Inbetriebnahme 8
Lieferumfang prüfen 8
Entsorgung der Verpackung 9
Anforderungen an den Aufstellort . . . 9

Allgemeine Beschreibung . . . 10
Fernbedienung 10
Geräteübersicht 11

Vor dem Erstgebrauch 12
Auflagekraft einstellen 12
Elektrischer Anschluss 13
Batterien der Fernbedienung einlegen / wechseln 13
Anschluss an einen externen Verstärker 13

Bedienung und Betrieb 14
Gerät ein- und ausschalten 14
Automatische Abschaltung 14
Schallplattenbetrieb 14
Feineinstellung der Drehzahl 15
USB- und Kartenbetrieb 16
AUX-IN-Betrieb 19
Aufnahmefunktionen 20

Reinigung 21

Fehlerbehebung 21
Fehlerursachen und -behebung 22

Lagerung / Entsorgung 23
Lagerung 23
Gerät entsorgen 23
Batterien / Akkus entsorgen 23

Anhang 23
Hinweise zur Konformitätserklärung . 23
Technische Daten 24
Garantie 25
Service 25
Importeur 25

DE
AT
CH

Einführung

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.
Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.
Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Anschluss und die Bedienung, entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

⚠ GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen oder schweren Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen oder schwere Sachschäden zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dies ist ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
Dieses Gerät ist ausschließlich zum Abspielen von Schallplatten, zur Wiedergabe von MP3-Dateien von USB-Datenträgern und SD/MMC-Speicherkarten und Audiosignalen externer Audiogeräte bestimmt.

Zusätzlich können Sie mit diesem Gerät Schallplatten und Audiosignale externer Audiogeräte als MP3-Dateien auf USB-Datenträgern und SD/MMC-Speicherkarten aufzeichnen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

⚠ WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ► Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät.

Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen.
Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Gefahr durch elektrischen Strom

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sind.
- Lassen Sie vor der Weiterbenutzung des Gerätes ein neues Netzkabel durch eine autorisierte Fachkraft installieren.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare und fachgerecht installierte Netzsteckdose mit 230 V ~ 50 Hz an.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.

ACHTUNG

Hinweis zur Netztrennung

- Das Gerät nimmt im Standby-Betrieb Strom auf. Der Schalter **ON/OFF** trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden. Daher sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass stets ein unbehinderter Zugang zur Netzsteckdose gewährleistet ist, damit der Netzstecker in einer Notsituation sofort abgezogen werden kann.
- Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker vor einem längeren Nichtgebrauch des Gerätes, beispielweise während des Urlaubs, grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden.

DE
AT
CH

Grundlegende Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Bei Beschädigung der Kabel oder Anschlüsse lassen Sie diese von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten.
- Das Gerät keinem Spritz- und/oder Tropfwasser aussetzen und keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen oder offene Getränke auf oder neben das Gerät stellen.
- Fassen Sie das Netzkabel immer am Netzstecker an, um es aus der Netzsteckdose zu ziehen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel selbst und fassen Sie es niemals mit nassen Händen an. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen. Es besteht die Gefahr, das Gerät am Kabel herunterzureißen.
- Stellen Sie weder das Gerät noch andere schwere Gegenstände, wie z. B. Möbel, auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt wird.
- Machen Sie niemals einen Knoten in das Netzkabel und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf tritt oder darüber stolpert.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Führen Sie keine metallischen oder entzündlichen Gegenstände in das Gerät ein.
- Wird ein kaltes Gerät in eine warme Umgebung gebracht, kann es zu Betauung (Kondensation) kommen. Lassen Sie das vom Netz getrennte Gerät ca. 1 Stunde bei Raumtemperatur akklimatisieren.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und starkes Kunstlicht.
- Das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen (z. B. Kerzen) betreiben.
- Bei auftretenden Störungen und bei Gewitter den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen.

Umgang mit Batterien

⚠ WARNUNG

Gefahr durch nicht ordnungsgemäße Verwendung!

Für den sicheren Umgang mit Batterien beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- ► Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus.
- ► Batterien nicht öffnen, verformen oder kurzschließen, da in diesem Fall enthaltene Chemikalien auslaufen können.
- ► Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen.
- ► Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Ausgetretene Chemikalien können dauerhafte Schäden am Gerät verursachen. Im Umgang mit beschädigten oder ausgelaufenen Batterien besondere Vorsicht walten lassen. Verätzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.
- ► Chemikalien, die aus einer Batterie austreten, können zu Hautreizungen führen. Bei Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Wenn die Chemikalien in die Augen gelangt sind, grundsätzlich mit Wasser ausspülen, nicht reiben und sofort einen Arzt aufsuchen.
- ► Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- ► Unterschiedliche Batterie- bzw. Akkutypen dürfen nicht gemischt eingesetzt werden.
- ► Batterien stets polrichtig einsetzen, da sonst die Gefahr des Platzens besteht.
- ► Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

DE
AT
CH

Inbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

Siehe hierzu Abbildungen auf der Ausklappseite.

HINWEIS

- ► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service).

Das Gerät wird mit folgenden Komponenten geliefert:

- Plattenspieler
- Plattentellermatte
- Tonarm-Gegengewicht ❸
- Adapter für Singles ㉚
- Fernbedienung ㉝
- 2 x 1,5 V Batterien Typ AAA/Micro ㉞
- Diese Bedienungsanleitung ㉟

- ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ♦ Entfernen Sie alle Klebestreifen vom Plattenteller und legen Sie die Plattentellermatte auf den Plattenteller.
- ♦ Entfernen Sie den Draht, mit dem der Tonarm am Sicherungsbügel fixiert ist.

ACHTUNG

- ► Die Schutzkappe für die Abtastnadel gehört nicht zum Verpackungsmaterial und darf nicht weggeworfen werden.
- ► Die Schutzkappe darf nur nach vorne vom Tonarm abgezogen werden. Zum Schutz der Abtastnadel sollte die Schutzkappe bei Nichtgebrauch des Plattenspielers wieder aufgesetzt werden.



⚠ GEFAHR

- ► Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. **Es besteht Erstickungsgefahr!**

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

HINWEIS

► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer festen, flachen und waagerechten Unterlage aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.
- Entfernen Sie die Stellfüße des Gerätes nicht. Die Luftzirkulation ist sonst nicht mehr gewährleistet.
- Die Netzsteckdose muss immer leicht zugänglich sein, damit der Netzstecker in einer Gefahrensituation schnell aus der Netzsteckdose gezogen werden kann.
- Die Oberflächen von Möbeln oder auch verwendete Möbelpflegemittel enthalten möglicherweise Bestandteile, die die Gummifüße des Gerätes angreifen und aufweichen können. Legen Sie gegebenenfalls eine Unterlage unter die Stellfüße des Gerätes.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen in denen besondere Bedingungen vorherrschen, wie z. B. korrosive oder explosionsfähige Atmosphäre (Staub, Dampf oder Gas).
- Betriebstemperaturbereich: +5 bis +35 °C
- Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation): ≤ 75 %

DE
AT
CH

Allgemeine Beschreibung

Fernbedienung

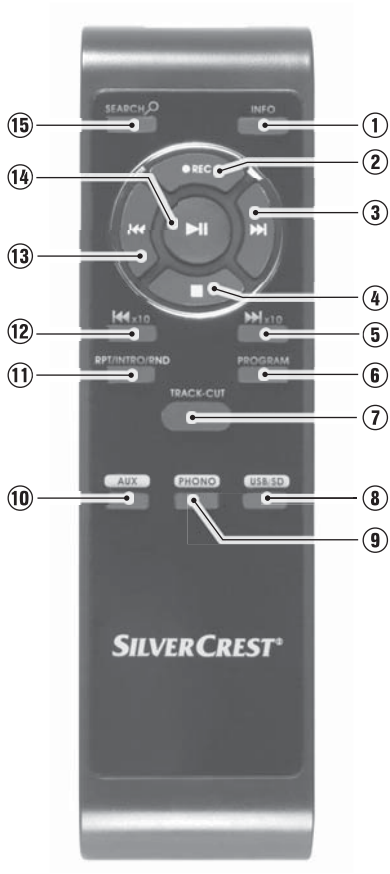

①	**INFO**: Im MP3-Modus ID3-Tags ein-/ausblenden
②	●**REC**: Aufnahme starten
③	**►►I**: zum nächsten Titel springen/ schneller Vorlauf
④	■: Wiedergabe stoppen
⑤	**►►I x10**: Im MP3-Modus 10 Titel vorwärts springen
⑥	**PROGRAM**: Titelprogrammierung aktivieren
⑦	**TRACK-CUT**: Bei der Aufnahme Titeltrennung ausführen
⑧	**USB/SD**: Wechseln in den USB- oder den SD-Betrieb
⑨	**PHONO**: Wechseln in den PHONO-Betrieb
⑩	**AUX**: Wechseln in den AUX-Betrieb
⑪	**RPT/INTRO/RND**: Wiederholung des Titels oder des Mediums/Anspielfunktion/Zufallswiedergabe
⑫	**I◄◄ x10**: Im MP3-Modus 10 Titel zurück springen
⑬	**I◄◄**: Zum vorherigen Titel springen/ schneller Rücklauf
⑭	**►II**: Wiedergabe starten/unterbrechen
⑮	**SEARCH** 🔍: Im MP3-Modus die Suche nach Titeln bzw. Verzeichnissen aktivieren

HINWEIS

► Im folgenden Text wird die Bedienung mit der Fernbedienung durch positive Zahlen (①) und die Bedienung am Gerät durch negative Zahlen (❶) dargestellt.

Geräteübersicht

Siehe hierzu Abbildungen auf der Ausklappseite.

1. Abdeckhaube
2. Plattenteller
3. Gegengewicht für den Auflagedruck
4. Anti-Skating-Drehknopf
5. Tonarmhebel
6. Sicherungsbügel für den Tonarm
7. Tonarm
8. Drehzahlwahlschalter
9. Einstellregler **PITCH ADJ.**: Feineinstellung der Drehzahl
10. Abtastnadel
11. Taste **EJECT**: Schallplattenwiedergabe beenden
12. Taste **ON/OFF**: Gerät ein-/ausschalten
13. Taste **PHONO**: Wechseln in den Phono-Betrieb
14. Taste **AUX**: Wechseln in den AUX-Betrieb
15. Taste **▶II/■**: Wiedergabe starten, unterbrechen und stoppen (nur für USB- oder SD-Betrieb)
16. Taste **USB/SD**: Wechseln in den USB- oder SD-Betrieb
17. Taste **▶▶I**: Schneller Vorlauf, zum nächsten Titel wechseln
18. Taste **▶▶I x10**: Im MP3-Modus 10 Titel vorwärts springen
19. Taste **I◀◀**: Schneller Rücklauf, zum vorherigen Titel wechseln
20. Taste **RPT/INTRO/RND**: Wiederholung des Titels oder des Mediums/Anspielfunktion/Zufallswiedergabe
21. Taste **●REC**: Aufnahme von Schallplatte auf USB-Speicherstick oder SD/MMC-Karte starten
22. Taste **PROG**: Titelprogrammierung aktivieren
23. Display
24. Betriebsanzeige **POWER**
25. Sensor für Fernbedienung
26. **AUX IN**: 3,5 mm Stereo-Eingangsbuchse für den Anschluss eines externen Audiogerätes
27. USB-Anschluss
28. Kartenfach für SD/MMC-Karten
29. Stroboskop: Abtastleuchte für die Drehgeschwindigkeit
30. Adapter für Singles
31. Netzkabel
32. **LINE OUT**: Audio-Cinch-Ausgang L/R für Verstärker
33. Fernbedienung
34. Batterien
35. Bedienungsanleitung

DE
AT
CH

Vor dem Erstgebrauch

Auflagekraft einstellen

Das mitgelieferte Gegengewicht ❸ muss am Tonarm ❼ installiert werden. Es dient dazu, das richtige Gewicht einzustellen, mit dem die Abtastnadel ❿ über die Schallplatte fährt, so dass sie weder springt noch zu tief in die Rillen schneidet.

ACHTUNG

Mögliche Beschädigung der Abtastnadel.

► Halten Sie den Tonarm fest, damit die Abtastnadel den Plattenteller ❷ nicht berührt.

- Nehmen Sie die Schutzkappe von der Abtastnadel.
- Lösen Sie den Sicherungsbügel ❻ für den Tonarm.
- Stellen Sie den Anti-Skating-Drehknopf ❹ auf „0".
- Schieben Sie das Gegengewicht, mit der Skala nach vorne, von hinten bis ganz nach vorne auf den Tonarm (siehe Abb. A).
- Drehen Sie das Gegengewicht am Tonarm nach rechts bis zur weißen Abschlussmarkierung (T) auf dem Tonarm (siehe Abb. B).
- Stellen Sie den Skalenring, ohne das Gewicht zu verändern, auf den Wert „1". Halten Sie hierzu den silbernen Teil des Gegengewichts fest und drehen Sie nur den vorderen schwarzen Skalenring (siehe Abb. C).
- Stellen Sie nun durch Drehen des Gegengewichts nach links die Auflagekraft ein. Empfehlenswert ist ein Wert zwischen 4 - 6 (siehe Abb. D).

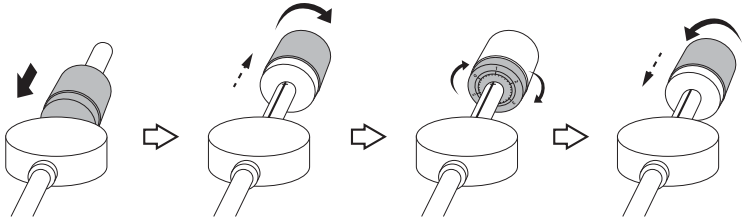

Abb. A Abb. B Abb. C Abb. D

HINWEIS

► Wählen Sie im Zweifelsfall zunächst ein geringeres Gewicht für die Abtastnadel. Falls die Abtastnadel noch springt, erhöhen Sie das Gewicht in kleinen Schritten. Ein zu hohes Gewicht bewirkt, dass die Abtastnadel in den Rillen der Schallplatte fräst und dadurch verschleißt.

Anti-Skatingkraft einstellen

Durch die Reibung der rotierenden Platte mit der Abtastnadel ⑩ wird der Tonarm ❼ nach innen gezogen und die Abtastnadel drückt stärker auf die innere Rillenflanke der Platte. Die Anti-Skating-Einstellung gleicht dies aus. Die Anti-Skatingkraft sollte auf den selben Wert wie die Auflagekraft eingestellt werden, z. B. ein Wert zwischen 4 - 6.

- ♦ Drehen Sie den Anti-Skating-Drehknopf ❹ auf den selben Wert wie das Gegengewicht ❸.

Elektrischer Anschluss

- ■ Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
- ■ Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel unbeschädigt ist und nicht über heiße Flächen und/oder scharfe Kanten verlegt wird.
- ■ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- ■ Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Netzkabel notfalls schnell abgezogen werden kann.

Batterien der Fernbedienung einlegen / wechseln

- ♦ Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung ㉝.
- ♦ Legen Sie 2 Batterien vom Typ AAA, wie im Batteriefach gekennzeichnet, ein.
- ♦ Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Anschluss an einen externen Verstärker

HINWEIS

- ► Der Plattenspieler ist mit einem **LINE OUT**-Ausgang ㉜ ausgestattet. Sie müssen den Plattenspieler an ein Gerät mit Tonwiedergabefunktion, Lautsprecher und Lautstärkeregelung anschließen, z. B. an einen Verstärker.

- ♦ Schließen Sie ein Stereo-Cinchkabel an die **LINE OUT**-Anschlussbuchsen des Plattenspielers an und verbinden diese mit dem AUX IN-Anschlussbuchsen Ihres externen Verstärkers. Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung des externen Verstärkers.

ACHTUNG

Mögliche Beschädigung des externen Verstärkers!

- ► Verbinden Sie den **LINE OUT**-Ausgang ㉜ des Plattenspielers nicht mit dem PHONO-Eingang Ihres Verstärkers. Aufgrund der internen Verstärkung dieses speziellen Eingangs kann dieser durch den Anschluss des Plattenspielers zerstört werden.

DE
AT
CH

Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung und Betrieb des Gerätes.

Gerät ein- und ausschalten

- Zum Einschalten des Gerätes betätigen Sie die Taste **ON/OFF** ⑫. Die Betriebsanzeige **POWER** ㉔ leuchtet auf und im Display ㉓ wird die Betriebsart *PHONO* angezeigt.
- Zum Ausschalten des Gerätes betätigen Sie erneut die Taste **ON/OFF**.

Automatische Abschaltung

Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltung und schaltet sich nach ca. 15 Minuten ohne Benutzung ab.

- Um das Gerät wieder einzuschalten, betätigen Sie zweimal die Taste **ON/OFF**.

Schallplattenbetrieb

Schallplattenwiedergabe starten

- Wählen Sie mit der Taste **PHONO** ⑬ oder ⑨ die Betriebsart für das Abspielen von Schallplatten. Im Display erscheint *PHONO*.
- Öffnen Sie die Abdeckhaube ❶.
- Legen Sie die Schallplatte auf den Plattenteller ❷.

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass die Schallplatte sauber und staubfrei ist. Entsprechende Plattenbürsten, -tücher und -pinsel sind im Fachhandel erhältlich.
- Verwenden Sie zum Abspielen einer Schallplatte mit großem Mittelloch (Singles) den Adapter ㉚.

- Stellen Sie mit dem Drehzahlwahlschalter ❽ die passende Drehzahl ein.

HINWEIS

- Bei den meisten Schallplatten ist die Drehzahl auf dem Plattenlabel aufgedruckt.

- Nehmen Sie die Schutzkappe von der Abtastnadel ⑩.
- Lösen Sie den Sicherungsbügel ❻ des Tonarms ❼.

- Bewegen Sie den Tonarmhebel ❺ in die hintere Stellung ▼, um den Tonarm anzuheben.
- Schwenken Sie den Tonarm an die gewünschte Position der Schallplatte. Der Plattenteller ❷ beginnt sich zu drehen.
- Bewegen Sie den Tonarmhebel in die vordere Stellung ▼, um den Tonarm abzusenken und die Abtastnadel ❿ auf der Schallplatte aufzusetzen.
- Regeln Sie die Lautstärke am angeschlossenen Verstärker.
- Wenn Sie die Wiedergabe unterbrechen möchten, heben Sie den Tonarm mit dem Tonarmhebel an.
- Drücken Sie die Taste **EJECT** ⓫, um die Wiedergabe zu beenden und den Tonarm automatisch auf den Sicherungsbügel zu legen.

HINWEIS

► Am Ende der Schallplattenseite kehrt der Tonarm automatisch in seine Ausgangsposition zurück und der Plattenteller schaltet sich ab.

Feineinstellung der Drehzahl

Das Strobsokop ㉙ wirft ein blaues pulsierendes Licht auf den Plattentellerrand. Während der Drehung des Plattentellers ❷ wird dieses Licht reflektiert und man sieht eine gestrichelte Linien auf dem Plattentellerrand. Mit dem Einstellregler **PITCH ADJ.** ❾ können Sie die Drehzahl feineinstellen:

- Die obere gestrichelte Linie des Plattentellerrandes gilt für die Drehzahl 33 ⅓ U/min.
- Die mittlere gestrichelte Linie des Plattentellerrandes gilt für die Drehzahl 45 U/min.
- Die Drehzahl ist richtig eingestellt, wenn die gestrichelte Linie fest auf einer Stelle steht.

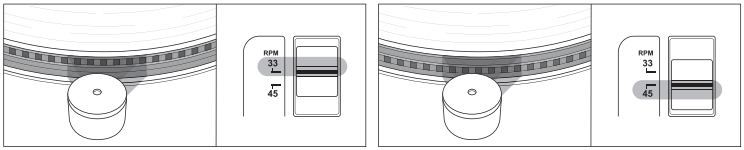

- Wenn sich die Striche nach links bewegen, ist die Drehzahl zu hoch. Schieben Sie den Einstellregler **PITCH ADJ.** nach hinten in Richtung „**–**“.
- Wenn sich die Striche nach rechts bewegen, schieben Sie den Einstellregler **PITCH ADJ.** nach vorne in Richtung „**+**“.

DE
AT
CH

Bewegungsradius des Tonarms justieren

Bei einigen Schallplatten kann es vorkommen, dass der Tonarm ❼ vorzeitig zurückfährt, bevor die Wiedergabe ganz beendet ist. Es kann auch passieren, dass der Tonarm nicht ganz bis zum Sicherungsbügel ❻ zurückfährt. Der Bewegungsradius des Tonarms kann mit einer Einstellschraube justiert werden. Die Einstellschraube befindet sich unter der Gummiabdeckung neben der Tonarmachse.

- Nehmen Sie die Gummiabdeckung ab.
- Um die Tonarmbewegung nach innen zu erweitern, drehen Sie die Schraube mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher ein wenig nach rechts.
- Um die Tonarmbewegung nach außen zu erweitern, drehen Sie die Schraube ein wenig nach links.

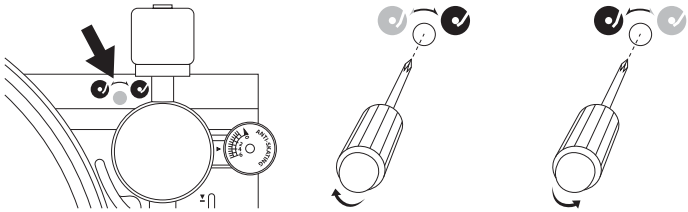

HINWEIS

► Der Plattenspieler ist bei Auslieferung auf die gebräuchlisten Schallplatten eingestellt. Drehen Sie die Einstellschraube nicht unnötig und nicht zu oft.

USB- und Kartenbetrieb

An der Vorderseite des Geräts befinden sich die Anschlüsse für einen USB-Stick oder ein anderes USB-Gerät (MP3-Player) und einer SD/MMC-Karte.

ACHTUNG

Der USB-Anschluss ㉗ ist nur für die Verwendung von USB-Speichersticks ausgelegt, andere externe Speichermedien, wie z. B. externe Festplatten, können nicht betrieben werden.

► Benutzen Sie keine USB-Verlängerungskabel und schließen Sie den Plattenspieler nicht über den USB-Anschluss direkt an einen PC an, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

► Setzen Sie die Speichermedien nicht mit Gewalt ein, sie passen nur in eine Richtung, um Schäden an den Speichermedien und dem Gerät zu vermeiden.

USB-Datenträger anschließen

- Schieben Sie die Abdeckung des USB-Anschluss ㉗ nach oben und stecken Sie Ihr USB-Gerät ein.

Speicherkarte anschließen

- Schieben Sie eine Speicherkarte mit der Beschriftung nach oben zeigend in das Kartenfach ㉘ ein.

Betriebsart aktivieren

- Drücken Sie so oft die Taste **USB/SD** ⑯ oder ⑧, bis *USB* oder *CARD* und das entsprechende Symbol (⇢ / 🖪) im Display ㉓ angezeigt wird. Das Gerät sucht nach MP3-Dateien auf dem Datenträger. Nach dem Einlesen der Daten startet die Wiedergabe automatisch.

HINWEIS

► Wenn kein Datenträger angeschlossen oder der Datenträger leer ist, wird *NO USB* bzw. *NO CARD* im Display angezeigt.

Wiedergabe unterbrechen bzw. beenden

- Drücken Sie die Taste **▸II/■** ⑮ oder **▸II** ⑭, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste **▸II/■** oder **▸II** noch einmal.
- Um die Wiedergabe zu beenden, halten Sie für ca. 2 Sekunden die Taste **▸II/■** oder drücken einmal die Taste **■** ④.

Titel überspringen

- Drücken Sie die Taste **▸▸I** ⑰ oder ③, um den nächsten Titel zu wählen.
- Drücken Sie die Taste **I◂◂** ⑲ oder ⑬, um den vorherigen Titel zu wählen.

Schneller Vor-/Rücklauf

- Halten Sie während der Wiedergabe die Tasten **I◂◂** oder **▸▸I** länger gedrückt, um einen schnellen Rück- oder Vorlauf zu starten. Der Ton wird dabei stummgeschaltet.

10 Titel springen

- Drücken Sie die Taste **▸▸Ix10** ⑱ oder ⑤, um direkt zehn Titel weiter zu springen.
- Drücken Sie die Taste **I◂◂x10** ⑫, um direkt zehn Titel zurück zu springen.

Zusatzinformationen einblenden

Sie können sich während der Wiedergabe die Zusatzinformationen der Titel (Titelname, Albumname, etc.) ansehen, indem Sie die Taste **INFO** ① drücken.

- Drücken Sie die Taste **INFO** erneut, um die Zusatzinformationen wieder auszublenden.

Titelsuche nach Alphabet

Sie können MP3-Titel alphabetisch suchen.

- Drücken Sie die Taste **SEARCH** 🔍 ⑮.
- Drücken Sie so oft die Taste ▸▸I ⑰ oder ③ bzw. I◂◂ ⑲ oder ⑬, bis der gewünschte Anfangsbuchstabe oder die gewünschte Ziffer des Titels im Display ㉓ erscheint. Anschließend erscheint der erste Titel, der z. B. mit „A" anfängt. Wenn das Speichermedium keinen Titel mit „A" enthält, erscheint *A-NOFILE* (keine Datei).
- Drücken Sie die Taste ▸II/■ ⑮ oder ▸II ⑭, um die Wiedergabe des gewählten Titels zu starten.

Wiedergabemodus einstellen

- Drücken Sie mehrmals die Taste **RPT/INTRO/RND** ⑳ oder ⑪, um zwischen folgenden Einstellungen umzuschalten:
  - ⟲ REPEAT ONE: Der aktuelle Titel wird wiederholt.
  - ⟲ ALL REPEAT ALL: Alle Titel werden wiederholt.
  - INTRO: Jeder Titel wird für zehn Sekunden angespielt.
  - RANDOM: Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.

  Ist eine dieser Einstellungen aktiviert, wird dies im Display durch das entsprechenden Symbol angezeigt.

HINWEIS

- Wenn Sie die Wiedergabe beenden, wird die Einstellung des Wiedergabemodus zurückgesetzt.

Abspielreihenfolge programmieren

Sie können eine Abspielreihenfolge für bis zu 10 Titel programmieren.
Die Programmierung kann nur bei gestoppter Wiedergabe erfolgen.

Liste erstellen

- Drücken Sie die Taste **PROG.** ㉒ oder **PROGRAM** ⑥. Im Display ㉓ wird **PROG** und *P01001* angezeigt. *P01* ist die Programmplatznummer, *001* die gewählte Nummer des Titels.

- Wählen Sie mit den Tasten I◂◂ ⑲ oder ⑬ bzw. ▸▸I ⑰ oder ③ den gewünschten Titel aus.
- Drücken Sie die Taste **PROG.** ㉒ oder **PROGRAM** ⑥ erneut, um den Titel auf Programmplatz *P01* zu speichern. Im Display wird der nächste Programmplatz *P02* angezeigt.
- Wählen Sie mit den Tasten I◂◂ oder ▸▸I den Titel aus, den Sie auf Programmplatz 02 speichern wollen und drücken Sie die Taste **PROG.** bzw. **PROGRAM**. Im Display wird der nächste Programmplatz *P03* angezeigt.
- Wiederholen Sie diese Schritte, bis Ihre Liste komplett ist.
- Drücken Sie die Taste ▸II/■ ⑮ oder ▸II ⑭, um die Programmierung abzuschließen und die Wiedergabe zu starten.
- Mit den Tasten I◂◂ oder ▸▸I können Sie zwischen den programmierten Titel wechseln.

HINWEIS

► Nach Programmierung von 10 Titeln wird kurz *FULL* im Display angezeigt und die Wiedergabe startet automatisch.

Liste löschen

- Um die Liste zu löschen, halten Sie für ca. 2 Sekunden die Taste ▸II/■ ⑮ oder drücken Sie die Taste ■ ④.
- Drücken Sie anschließend die Taste **PROG.** bzw. **PROGRAM** oder wechseln Sie die Betriebsart. Die Anzeige **PROG** erlischt im Display.

AUX-IN-Betrieb

Der Plattenspieler ist mit einer AUX-IN-Buchse ㉖ ausgestattet, welche es ermöglicht ein externes Audiogerät (z. B. MP3-Player) mittels 3,5 mm Klinkenkabel anzuschließen und über den Plattenspieler wiederzugeben.

- Schließen Sie ein 3,5 mm Klinkenkabel (im Fachhandel erhältlich) an die AUX-IN-Buchse sowie an den Audioausgang Ihres externen Audiogerätes an.
- Drücken Sie die Taste **AUX** ⑭ oder ⑩, um in den AUX-IN-Betrieb zu wechseln.
- Starten Sie die Wiedergabe des externen Audiogerätes.
- Regeln Sie die Wiedergabelautstärke am externen Audiogerät und am externen Verstärker.

Aufnahmefunktionen

Sie können mit dem Plattenspieler Audiosignale von Schallplatten oder einem externen Audiogerät in MP3-Dateien umwandeln und auf USB- oder SD/MMC-Datenträgern abspeichern. Die Aufnahmegeschwindigkeit ist 1:1 (Echtzeit). Die Bitrate ist mit 128 kbps und die Samplingrate mit 33 kHz voreingestellt.

Aufnehmen von Schallplatte bzw. externem Audiogerät

HINWEIS

► Wenn kein Datenträger angeschlossen ist wird *NO USB* bzw. *NO CARD* angezeigt.

- Legen Sie ein Speichermedium in das Kartenfach ㉘ ein oder schließen Sie einen Datenträger am USB-Anschluss ㉗ an.
- Schließen Sie das externe Audiogerät an bzw. legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller ❷.
- Stellen Sie mit den Tasten **PHONO** ⓭ oder ⑨ bzw. **AUX** ⓮ oder ⑩ die gewünschte Betriebsart ein.
- Starten Sie die Wiedergabe der Schallplatte bzw. des externen Audiogerätes.
- Drücken Sie die Taste ●**REC** ㉑ oder ②. Wenn Sie nur einen USB-Datenträger oder nur eine Speicherkarte angeschlossen habe, beginnt die Aufnahme sofort.
- Wenn Sie sowohl einen USB-Datenträger als auch eine Speicherkarte angeschlossen haben, erfolgt die Aufnahme immer auf dem USB-Datenträger. Wenn die Aufnahme auf einer Speicherkarte erfolgen soll, entfernen Sie den USB-Datenträger. Die Aufnahme startet und das Symbol (REC) zusammen mit dem Symbol des verwendeten Speichermediums (⇢ / ▯) blinken im Display ㉓.
- Drücken Sie die Taste ●**REC** erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Die Aufnahmen werden im Format MP3 unter den Namen rec00000.mp3, rec00001.mp3, etc. auf dem gewählten Datenträger im Verzeichnis „audio" abgespeichert. Das Verzeichnis wird, falls noch nicht vorhanden, automatisch angelegt.

HINWEIS

► Wenn Sie die einzelnen Titel der Schallplatte bzw. des externen Audiogerätes in verschiedenen Dateien abspeichern wollen, müssen Sie nach jedem Titel die Taste **TRACK-CUT** ⑦ drücken. Im Display blinkt zur Bestätigung einmal kurz *PHONO*.

Reinigung

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

► Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

ACHTUNG

Mögliche Beschädigung des Gerätes.

Eindringende Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen und einer Beschädigung des Gerätes führen.

► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

- Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel.
- Sollte sich an der Abtastnadel ⑩ Staub angesammelt haben, so entfernen Sie diesen mit einer entsprechenden Reinigungsbürste. Reinigungsbürsten und Reinigungstücher für Schallplatten sind im Fachhandel erhältlich.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Gefahren und Sachschäden zu vermeiden:

► Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

Fehlerursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
keine Anzeige auf dem Display ㉓.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein.
	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.
	Netzsteckdose liefert keine Spannung.	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
Plattenteller ❷ dreht sich nicht, obwohl sich der Tonarm ❼ in Wiedergabeposition befindet.	falsche Betriebsart ausgewählt.	Wählen Sie die Betriebsart *PHONO* aus.
Tonarm springt, rutscht oder rückt nicht vor.	Gerät steht nicht waagerecht.	Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte Unterlage.
	Anti-Skating falsch eingestellt.	Prüfen Sie die Anti-Skating-Einstellungen.
	Auflagekraft falsch eingestellt.	Prüfen Sie die Einstellungen für die Auflagekraft.
Musik wird in der falschen Tonhöhe abgespielt.	Falsche Geschwindigkeit am Plattenspieler ausgewählt.	Stellen Sie mit dem Drehwahlschalter ❽ die richtige Geschwindigkeit (33 ⅓ oder 45 U/min) ein und führen Sie eine Feineinstellung mit dem Einstellregler **PITCH ADJ.** ❾ durch.
NO USB wird angezeigt.	Kein USB-Datenträger angeschlossen.	Schließen Sie einen USB-Datenträger am Anschluss ㉗ an.
	Falsches Format.	Stellen Sie sicher, das der Datenträger mit dem Dateisystem FAT32 formatiert ist.
NO CARD wird angezeigt.	Keine Speicherkarte angeschlossen.	Stecken Sie eine Speicherkarte in das Kartenfach ㉘.
	Falsches Format.	Stellen Sie sicher, das der Datenträger mit dem Dateisystem FAT32 formatiert ist.

HINWEIS

► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Lagerung / Entsorgung

Lagerung

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden.
- Lagern Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung.
- Schützen Sie die Abtastnadel ⑩ mit der Schutzkappe.
- Schließen Sie die Abdeckhaube ❶ nach der Verwendung.
- Entnehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung ㉝.

Gerät entsorgen

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

Batterien / Akkus entsorgen

Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.

Anhang

Hinweise zur Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EC, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC, der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EC (Verordnung 1275/2008 Anhang II, Nr.1) sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

CE

Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

DE
AT
CH

Technische Daten

Allgemeines	
Eingangsspannung	230 V ~
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 14 W
Schutzklasse	II / ⧈
Drehzahlen	33 ⅓, 45 U/min
Betriebstemperatur	+5 - +35 °C
Feuchtigkeit (keine Kondensation)	≤ 75 %
Abmessungen	
Plattenspieler (L x B x H)	ca. 42,8 x 37,6 x 12,5 cm
Fernbedienung (L x B x H)	ca. 16,1 x 4,5 x 2,1 cm
Gewicht	
Plattenspieler	ca. 3,5 kg
Fernbedienung mit Batterien	ca. 80 g

USB-Datenträger / Speicherkarte	
USB 2.0-Anschluss	5 V ⎓, max. 100 mA
max. Speicherkapazität	32 GB
abspielbare Dateiformate	MP3
Aufnahmeformat	MP3
Kompressionsrate bei Aufnahme	128 kbps

Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

HINWEIS

- Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz und Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de
IAN 60308

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at
IAN 60308

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665 566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch
IAN 60308

Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ)

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND/GERMANY
www.kompernass.com

Contents

Introduction 28
Foreword 28
Copyright 28
Limitation of liability 28
Warnings 29
Intended use 30

Safety 31
Risks from electric current 31
Basic safety instructions 32
Handling batteries 33

Start-up 34
Check the package contents 34
Disposal of packaging 35
Set-up location requirements 35

General description 36
Remote control 36
Overview of the device 37

Before initial start-up 38
Setting the tracking pressure 38
Electrical connection 39
Inserting/changing the remote control battery 39
Connection to an external amplifier . 39

Handling and operation 40
Switching the device on and off . . . 40
Automatic switch-off 40
Vinyl record operation 40
Fine adjustment of the rotation speed . 41
USB and card operation 42
AUX-IN operation 45
Recording function 46

Cleaning 47

Troubleshooting 47
Fault causes and rectification 48

Storage / Disposal 49
Storage 49
Disposal of the device 49
Disposal of batteries 49

Appendix 49
Notes on the Declaration of Conformity 49
Technical details 50
Warranty 51
Service 51
Importer 51

GB

Introduction

GB

Foreword

Congratulations on the purchase of your new device.
You have selected a high-quality product.
The operating instructions are a part of this product. They contain important information about safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use this product only as described and only for the specified areas of application. Please also pass these operating instructions on to any future owner(s).

Copyright

This documentation is subject to copyright protection.

Any copying or reproduction, including extracts thereof, and the reproduction of images (even in a modified state), is permitted only with the written authorisation of the manufacturer.

Limitation of liability

All the technical information, data and instructions regarding installation, connection and operation contained in these operating instructions correspond to the latest information available to us at the time of printing and take into account our previous experience and know-how.

No claims can be derived from the details, illustrations and descriptions in these instructions.

The manufacturer assumes no responsibility for damage caused by failure to observe these instructions, improper use, incompetent repairs, unauthorised modifications or for the use of non-approved replacement parts.

Warnings

The following warnings are used in these operating instructions:

⚠ DANGER

A warning at this risk level indicates an imminently hazardous situation.

If the hazardous situation is not avoided, it could lead to death or serious physical injury.

► Follow the instructions in this warning to avoid a fatality or serious personal injury.

⚠ WARNING

A warning of this risk level indicates a potentially hazardous situation.

Failure to avoid this hazardous situation could result in physical injury or serious damage to property.

► Follow the instructions in this warning to prevent physical injury or serious damage to property.

CAUTION

A warning of this risk level indicates potential damage to property.

Failure to avoid this situation could result in damage to property.

► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property.

NOTE

► A note indicates additional information that will assist you in handling the device.

Intended use

GB

This is a consumer electronics device.
This device is exclusively intended for playing vinyl records, playing back MP3 files from USB data media and SD/MMC memory cards and also audio signals from external audio devices.

This device can also be used to record audio signals from vinyl records and external audio devices as MP3 files onto USB data media and SD/MMC memory cards.

It is not intended for any other use.

⚠ WARNING

Danger if not used for correct purpose

Failure to use the device for its intended purpose and/or other type of use can be hazardous.

- ► Use the device only for its intended purpose.
- ► Observe the procedures described in these operating instructions.

Claims of any kind for damage arising as a result of incorrect use will not be accepted.

The user is the sole bearer of the risk.

Safety

This section provides you with important safety information regarding handling of the device.

The device complies with the statutory safety regulations.
Incorrect usage can lead to personal injury and damage to property.

Risks from electric current

⚠ DANGER

Risk of electrocution!

Contact with live cables or components can result in fatal injury!

Observe the following safety instructions to avoid risks from electrical current:

- Do not operate the device if the power cable or the plug is damaged.
- Before using the device again, have a new mains power cable installed by an authorised specialist.
- Connect the device only to a freely accessible, properly installed 230 V ~ 50 Hz mains power socket.
- The device housing must not be opened under any circumstances. There is a risk of electric shock if live connections are touched or electrical and/or mechanical components are modified.

CAUTION

Notice regarding power disconnection

- The device consumes power in standby mode. The **ON/OFF** switch does not completely disconnect the device from the mains power. To completely disconnect the device from mains power, the power plug must be removed from the mains power socket. The device should be positioned so that you have unrestricted access to the mains power socket at all times, enabling the plug to be removed immediately in an emergency situation.
- To prevent the risk of fire, you should completely disconnect the plug from the mains power socket if the device is not going to be used for extended periods such as holidays.

Basic safety instructions

Follow the safety instructions below to use the device safely:

GB

- Check the device for any visible external damage before use. Do not use a device that has been damaged or dropped.
- If the cables or connections are damaged, have them replaced by an authorised specialist or customer service.
- This device is not intended for use by persons (including children) with limited physical, physiological or intellectual abilities or lack of experience and/or knowledge unless they are supervised by a person who is responsible for their safety, or receive instructions from this person on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Packaging material must not be used as a plaything. Risk of suffocation!
- All repairs must be carried out by authorised specialist companies or the Customer Service department. Improper repairs can pose significant risks to the user. Warranty claims also become void.
- Repairs to the device during the warranty period may only be carried out by a customer service department authorised by the manufacturer. Otherwise no additional warranty claims can be considered for subsequent damage.
- Defective components must always be replaced with original replacement parts. Compliance with the safety requirements can only be guaranteed by using these replacement parts.
- Protect the device from penetration by moisture and liquids.
- Do not expose the device to spray and/or dripping water and do not place any objects filled with liquid, such as vases or open drink containers, on or near the device.
- Always take hold of the mains plug when disconnecting the cable from the mains power socket. Never pull on the power cable itself and never touch it with wet hands. Risk of electrocution!
- Do not carry the device by the power cable.
- Do not allow the power cable to hang down. There is a risk of the device being pulled down by the cable.
- Do not place the device itself or other heavy items such as furniture on the power cable, and ensure that the cable cannot become jammed or trapped in any way.
- Never tie knots in the power cable, and do not bind it together with other cables.

- Route the power cable so that it cannot be stepped on or stumbled over.
- To avoid overheating during operation, do not cover the device.
- Do not insert metal or flammable objects into the device.
- When a cold device is taken into a warm environment, condensation can occur. Do not connect the device to the mains: let the device acclimatise at room temperature for about one hour.
- Avoid direct sunlight and strong artificial light.
- Do not operate the device in the vicinity of naked flames (e.g. candles).
- In the event of malfunctions and during thunderstorms, remove the mains plug from the mains power socket.

Handling batteries

⚠ WARNING

Danger from improper use!

In order to handle batteries safely, please observe the following safety instructions:

- Do not throw the batteries into a fire and do not subject them to high temperatures.
- Do not open, deform or short-circuit batteries, since this can lead to chemical leakage.
- Do not attempt to recharge batteries.
- Check the condition of the batteries at regular intervals. Leaking chemicals can cause permanent damage to the device. Take particular care when handling damaged or leaking batteries. Risk of chemical burns! Wear protective gloves.
- The chemicals that leak from a battery can cause skin irritation. In event of contact with the skin, rinse with copious amounts of water. If the chemicals come into contact with your eyes, rinse thoroughly with water, do not rub and consult a doctor immediately.
- Keep batteries out of the reach of children. Children can put batteries into their mouth and swallow them. If a battery has been swallowed, seek medical assistance IMMEDIATELY.
- Do not mix different types of batteries.
- Always insert the batteries the right way round (observe correct polarity) otherwise there is a danger that they could explode.
- Remove the batteries from the remote control if you do not intend to use the device for extended periods of time.

Start-up

GB

Check the package contents

See illustrations on the fold-out page.

NOTE

- ► Check the delivery for completeness and for signs of visible damage.
- ► If the delivery is incomplete, or has been damaged due to defective packaging or during transportation, contact the Service Hotline (see chapter Service).

This device is supplied with the following components:

- Record player
- Turntable mat
- Pickup arm counterweight ❸
- Adapter for singles (45's) ㉚
- Remote control ㉝
- 2 x 1.5 V Batteries type AAA/micro ㉞
- These operating instructions ㉟

- ♦ Remove all packaging material.
- ♦ Remove all adhesive tape from the turntable and place the turntable mat on the turntable.
- ♦ Remove the wire securing the pickup arm to the arm rest.

CAUTION

- ► The protective cap for the stylus is not part of the packaging material and must not be discarded.
- ► The protective cap should only be pulled forwards off the pickup arm. To protect the stylus, the protective cap should be replaced whenever the record player is not in use.



⚠ DANGER

- ► Packaging material must not be used as a plaything.
  Risk of suffocation!

Disposal of packaging

The packaging protects the device from transport damage. The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and disposal attributes, and are therefore recyclable.

Returning the packaging to the material cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging material which is no longer needed in accordance with applicable local regulations.

NOTE

► If possible, keep the original packaging of the device during the warranty period, so that the device can be packed properly for returning in the event of a warranty claim.

Set-up location requirements

For safe and trouble-free operation of the device, the set-up location must fulfil the following requirements:

- The device must be placed on a firm, flat and level surface.
- Do not place the device in a hot, wet or extremely moist environment or in the vicinity of flammable materials.
- Do not remove the feet of the device. Otherwise there may be insufficient air circulation.
- The mains power socket must always be easily accessible so that the mains plug can be quickly removed from the mains power socket in the case of an emergency.
- The surfaces of furniture and also furniture care products/polishes may possibly contain substances that could attack the rubber feet of the device and soften them. Put something beneath the feet of the device if necessary.
- This device is not intended for use in areas where special conditions may exist, such as a corrosive or potentially explosive atmosphere (dust, vapour or gas).
- Operating temperature range: +5 to +35 °C
- Humidity (no condensation): ≤ 75 %

General description

GB

Remote control

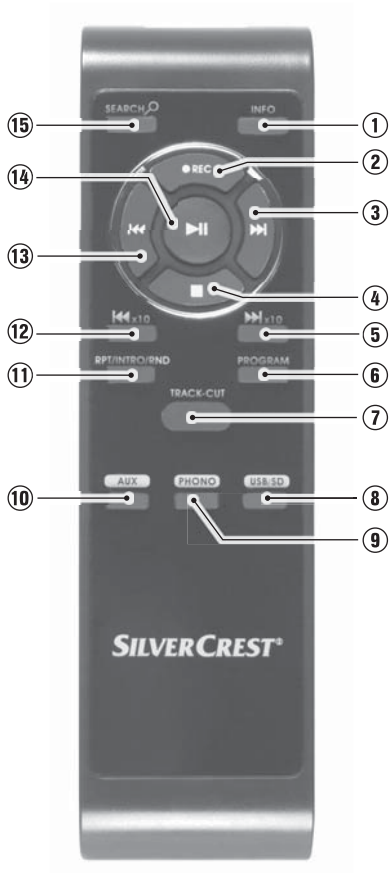

①	**INFO**: Display/hide ID3 tags in MP3 mode
②	●**REC**: Start recording
③	►►I: Skip to next track/fast forward
④	■: Stop playback
⑤	►►I **x10**: Skip 10 tracks forward in MP3 mode
⑥	**PROGRAM**: Activate track programming
⑦	**TRACK-CUT**: Carry out track cutting during recording
⑧	**USB/SD**: Switch to USB or SD mode
⑨	**PHONO**: Switch to PHONO mode
⑩	**AUX**: Switch to AUX mode
⑪	**RPT/INTRO/RND**: Repeat track or medium/intro function/random playback
⑫	I◄◄ **x10**: Skip 10 tracks back in MP3 mode
⑬	I◄◄: Skip to previous track/rewind
⑭	►II: Start/pause playback
⑮	**SEARCH** 🔍: Start the search for tracks or directories in MP3 mode

NOTE

► Operation using the remote control is shown in the following text using positive numbers (①) and operation at the device using negative numbers (❶).

Overview of the device

See illustrations on the fold-out page.

1. Dust cover
2. Turntable
3. Counterweight for the pickup arm
4. Anti-skating control
5. Pickup arm elevator
6. Arm rest for pickup arm
7. Pickup arm
8. Turntable speed selection switch
9. Adjustment control **PITCH ADJ.**: fine adjustment of the rotation speed
10. Stylus
11. **EJECT** button: Stop vinyl record playback
12. **ON/OFF** button Switch the device on/off
13. **PHONO** button: Switch to PHONO mode
14. **AUX** button: Switch to AUX mode
15. **▸II/■** button: Start/pause/stop playback (for USB and SD operation only)
16. **USB/SD** button: Switch to USB or SD mode
17. **▸▸I** button: Fast forward, skip to next track
18. **▸▸I x10** button: Skip 10 tracks forward in MP3 mode
19. **I◂◂** button: Rewind, skip to previous track
20. **RPT/INTRO/RND** button: Repeat track or medium/intro function/ random playback
21. **●REC** button: Record vinyl record onto USD stick or SD/MMC card
22. **PROG** button: Activate track programming
23. Display
24. **POWER** "On" lamp
25. Sensor for remote control
26. **AUX IN**: 3.5 mm stereo input socket for connecting an external audio device
27. USB port
28. Card slot for SD/MMC cards
29. Stroboscope: Scanning light for rotation speed
30. Adapter for singles (45's)
31. Power cable
32. **LINE OUT**: Audio cinch output L/R for amplifier
33. Remote control
34. Batteries
35. Operating instructions

Before initial start-up

GB

Setting the tracking pressure

The supplied counterweight ❸ must be fitted to the pickup arm ❼. This is used to set the correct weight so that the stylus ❿ moves over the records without jumping or pressing too firmly into the groove.

CAUTION

Possible stylus damage.

► Hold the pickup arm firmly so that the stylus is not touching the turntable ❷.

- Remove the protective cap from the stylus.
- Release the arm rest clip ❻ from the pickup arm.
- Set the anti-skating control ❹ to "0".
- Slide the counterweight (with the scale at the front) onto the pickup arm from the rear all the way to the front (see Fig. A).
- Rotate the counterweight clockwise on the pickup arm until you reach the white stop mark (T) on the pickup arm (see Fig. B).
- Set the scale ring to "1" without changing the weight. To do this, hold the silver part of the counterweight firmly and rotate the front black scale ring only (see Fig C).
- Now set the tracking pressure by rotating the counterweight anticlockwise. We recommend a value between 4–6 (see Fig. D).

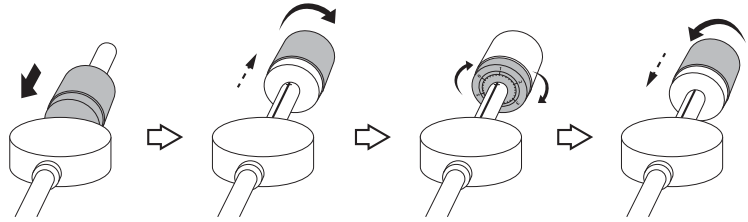

Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D

NOTE

► If in doubt, start by selecting a lower weight for the stylus. If the stylus still jumps, increase the weight in small increments. Too much weight will make the needle cut into the groove, causing excessive wear.

Setting the anti-skating force

Due to the friction between the rotating disc and the stylus ⑩, the pickup arm ⑦ is pulled inwards and the stylus presses more heavily on the inner flank of the groove on the record. This is compensated for by the anti-skating setting.
The anti-skating force should be set to the same value as the tracking pressure, e.g. a value between 4–6.

- ♦ Set the anti-skating control ④ to the same value as the pickup arm counterweight ③.

Electrical connection

- ■ Before connecting the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the rating plate with that of your mains power supply. This data must correspond in order to avoid damaging the product.
- ■ Make sure that the power cable is not damaged and is not routed over hot surfaces and/or sharp edges.
- ■ Ensure that the power cable is not taut or kinked.
- ■ The mains power socket must be easily accessible so that the power cable can be quickly disconnected in an emergency.

Inserting/changing the remote control battery

- ♦ Open the battery compartment on the rear of the remote control ㉝.
- ♦ Insert 2 new type AAA batteries into the battery compartment.
- ♦ Close and secure the battery compartment.

Connection to an external amplifier

NOTE

► The record player is equipped with a **LINE OUT** output ㉜. The record player must be connected to a sound output device with speakers and volume control, e.g. an amplifier.

- ♦ Connect a stereo cinch cable to the **LINE OUT** connectors on the record player and connect these to the AUX IN connectors of your external amplifier. Follow the operating instructions for the external amplifier when doing this.

CAUTION

Potential damage to external amplifier!

► Do not connect the **LINE OUT** output ㉜ of the record player to the PHONO input of your amplifier. Due to the internal amplification of this special input, it can be destroyed by connecting the record player

Handling and operation

GB

This section provides you with important information on handling and using the device.

Switching the device on and off

- To switch the device on, press the **ON/OFF** button ⑫.
- The **POWER** ㉔ "On" lamp comes on and *PHONO* operating mode appears on the display ㉓.
- To switch off the device press the **ON/OFF** button again.

Automatic switch-off

The device has an automatic switch-off function and will turn itself off after 15 minutes of inactivity.

- To switch the device back on, press the **ON/OFF** button twice.

Vinyl record operation

Starting playback of vinyl records

- Use the **PHONO** ⑬ or ⑨ button to select the operating mode for vinyl record playback. The display will read *PHONO*.
- Open the dust cover ❶.
- Place the record onto the turntable ❷.

NOTE

- ► Make sure that the record is clean and free of dust. Appropriate record-cleaning brushes and cloths in are available from specialist retailers.
- ► Use the adapter ㉚ to play records with a large centre hole (singles).

- Use the turntable speed selection switch ❽ to set the required rotation speed.

NOTE

- ► On most records, the rotation speed is printed on the record label.

- Remove the protective cap from the stylus ⑩.
- Release the arm rest clip ❻ from the pickup arm ❼.

- Move the pickup arm lever ❺ to the rear position ▼ to raise the pickup arm.
- Swing the pickup arm to the desired position on the record. The turntable ❷ starts to rotate.
- Move the pickup arm lever to the forward position ▼ to lower the pickup arm and to place the stylus ❿ onto the record.
- Control the volume on the connected amplifier.
- If you want to pause the playback, use the lever to raise the pickup arm.
- Press the **EJECT** ⓫ button to stop playback and return the pickup arm automatically to the arm rest.

NOTE

► At the end of the record, the pickup arm automatically returns to its starting position and the turntable switches off.

Fine adjustment of the rotation speed

The stroboscope ㉙ beams a blue flashing light onto the edge of the turntable. While the turntable ❷ is turning, this light will be reflected and you can see a dashed line on the edge of the turntable. Use the **PITCH ADJ.** controller ❾ to fine-tune the rotation speed:

- The upper dashed line on the edge of the turntable is used for setting the rotation speed to 33 ⅓ rpm.
- The middle dashed line on the edge of the turntable is used for setting the rotation speed to 45 rpm.
- The rotational speed is correctly set when the dashed line can be seen firmly in one position.

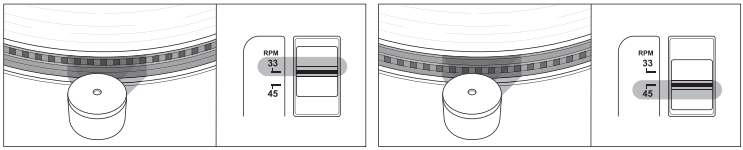

- If the dashes move towards the left the rotational speed is too high. Slide the **PITCH ADJ.** control to the rear in the direction "**−**".
- If the lines move towards the right, push the **PITCH ADJ.** control forwards in the direction "**+**".

GB

Adjusting the movement radius of the pickup arm

On some records, the pickup arm ❼ may return before playback has completely ended. Sometimes the pickup arm may not return all the way to the arm rest ❻. The movement radius of the pick-up arm can be adjusted with a setting screw. It is located beneath the rubber cover next to the pickup arm axis.

- Remove the rubber cover.
- To increase the pickup arm movement inwards, turn the screw with a small Phillips-head screwdriver a little to the right.
- To increase the pickup arm movement outwards, turn the screw a little to the left.

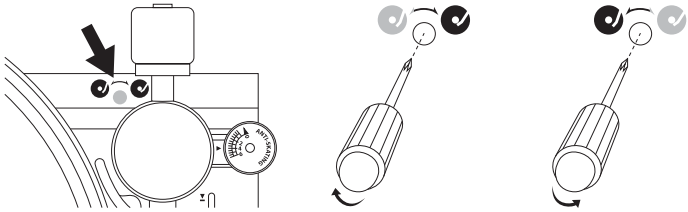

NOTE

► The record player is set to the most common record settings by default. Do not turn the setting screw unnecessarily or too often.

USB and card operation

There are connections for a USB stick or another USB device (MP3 player), and an SD/MMC card on the front of the device.

CAUTION

The USB connection ㉗ is only designed for USB memory sticks. Other external storage media such as external hard drives cannot be operated via the USB port.

► To avoid damaging the device, do not use a USB extension cable and do not connect the record player directly to the USB port of a computer.

► Storage media can only be inserted in one direction. Do not use force to connect them as this may damage the storage medium and the device.

Connecting a USB data medium

- Slide the cover of the USB connection ㉗ upwards and insert your USB device.

Connecting a memory card

- Slide a memory card into the memory card slot ㉘ with the labelling facing upwards.

Activating the operating mode

- Press the **USB/SD** ⑯ or ⑧ button repeatedly until *USB* or *CARD* and the corresponding icon (⇢ / 🗎) appears in the display ㉓. The device searches for MP3 files on the data medium. After reading the data, playback starts automatically.

NOTE

► If no data medium is connected or if the data medium is empty, *NO USB* or *NO CARD* is shown on the display.

Pausing or stopping playback

- Press the **▸II/■** ⑮ or **▸II** ⑭ button to pause playback.
- To resume playback press the **▸II/■** or **▸II** button again.
- To stop playback, hold the **▸II/■** button down for for approximately 2 seconds or press the **■** ④ button once.

Skip title

- Press the **▸▸I** ⑰ or ③ button to select the next track.
- Press the **I◂◂** ⑲ or ⑬ button to select the previous track.

Fast forward/rewind

- During playback press and hold the **I◂◂** or **▸▸I** buttons to fast forward or rewind. The sound will be muted.

Skip 10 tracks

- Press the **▸▸Ix10** ⑱ button or ⑤ to skip forward ten tracks.
- Press the **I◂◂x10** ⑫ button to skip backward ten tracks.

GB

Show additional information

During playback you can view additional information about the track (track name, album name, etc.) by pressing the **INFO** ① button.

♦ Press the **INFO** button again to hide the additional information.

Alphabetic track search

You can search for MP3 tracks alphabetically.

♦ Press the **SEARCH** 🔍 ⑮ button.

♦ Press ▸▸I ⑰ or ③ button or the I◂◂ ⑲ or ⑬ button until the desired initial letter or number of the track appears on the display ㉓. Then the first track appears, which starts with "A", for example. If the medium does not contain a track that starts with "A", *A-NOFILE* appears.

♦ Press ▸II/■ ⑮ or ▸II ⑭, to start playback of the selected track.

Setting playback mode

♦ Press the **RPT/INTRO/RND** button ⑳ or ⑪ to switch between the following settings:

– ⮌ REPEAT ONE: The current track is repeated.

– ⮌ ALL REPEAT ALL: All tracks are repeated.

– INTRO: The first ten seconds of every track are played.

– RANDOM: The tracks are played in random order.

If any of these settings are activated, this will be indicated in the display.

NOTE

► If you stop playback, the playback setting will be reset.

Programming the playing order of the tracks

You can program a playback sequence for up to 10 tracks.
The programming can only take place with playback stopped.

Creating a list

♦ Press the **PROG.** ㉒ or **PROGRAM** ⑥ button. The display ㉓ shows **PROG** and *P01001*. *P01* is the program slot number, and *001* is the selected track number.

- Use I◂◂ ⑲ or ⑬ alternatively ▸▸I ⑰ or ③ to select the desired track.
- Press **PROG.** ㉒ or **PROGRAM** ⑥ again to store the track in program position *P01*. The display shows the next program slot *P02*.
- Use the buttons I◂◂ or ▸▸I to select the track you want to save in program slot 02 and then press the **PROG.** or **PROGRAM** button. The display shows the next program slot *P03*.
- Repeat these steps until your list is complete.
- Press the ▸II/■ ⑮ or ▸II ⑭ button to finish programming and start playback.
- Use the I◂◂ or ▸▸I buttons to switch between the programmed tracks.

NOTE

► After programming 10 tracks, *FULL* will briefly appear on the display and playback will start automatically.

Deleting a list

- To delete the list, hold down the ▸II/■ ⑮ button for about two seconds or press the ■ ④ button.
- Then press the **PROG.** or **PROGRAM** button or change the operating mode. **PROG** no longer appears in the display.

AUX-IN operation

The record player is equipped with an AUX-IN socket ㉖ which allows you to connect an external audio device (e.g. MP3 player) using a 3.5 mm jack cable and play back your music via the record player.

- Connect a 3.5 mm jack cable (available from specialist dealers) to the AUX-IN socket and the audio output of your external audio device.
- Press the **AUX** ⑭ button or ⑩ to switch to AUX-IN operation.
- Start playback of the external audio device.
- Control the playback volume on the external audio device and the external amplifier.

GB

Recording function

You can use the record player to convert audio signals from vinyl records or an external audio device into MP3 files and save them onto USB or SD/MMC data media. The recording speed is 1:1 (real-time). The bit rate is preset to 128 kbps and the sampling rate to 33 kHz.

Recording from vinyl records or an external audio device

NOTE

► If no data medium is connected *NO USB* or *NO CARD* is shown on the display.

- Place a storage medium into the card slot ㉘ or connect a data medium to the USB port ㉗.
- Connect the external audio device or place a record onto the turntable ❷.
- Use the **PHONO** ⑬ or ⑨ buttons or the **AUX** ⑭ or ⑩ buttons to select the desired operating mode.
- Start playback of the vinyl record or external audio device.
- Press ●**REC** ㉑ or ②. If you have connected only one USB data medium or only one memory card, recording will start immediately.
- If you have connected both a USB data medium and a memory card, the recording will be saved onto the USB data medium. If the recording is to be made onto a memory card, remove the USB data medium. Recording will start and the *REC* symbol and the symbol of the storage medium being used (⇢ / 🖹) will flash in the display ㉓.
- Press ●**REC** button again to stop recording.

The recordings will be stored in MP3 format under the names rec00000.mp3, rec00001.mp3, etc. in the "audio" directory on the selected data medium.
The directory will be created automatically if it does not already exist.

NOTE

► If you want to save the individual tracks of the record or the external audio source as individual files, you must press **TRACK-CUT** ⑦ after each track. *PHONO* flashes briefly on the display as confirmation.

Cleaning

⚠ DANGER

Risk of electrocution!

► Remove the plug from the mains power socket before starting to clean the device.

CAUTION

Possible damage to the device.

Moisture penetrating the device can cause a short circuit and damage the equipment.

► To avoid irreparable damage, ensure that no moisture penetrates the device during cleaning.

- Clean the housing only with a soft damp cloth and a mild detergent.
- If dust has collected on the stylus ⑩, remove it with a suitable cleaning brush. Cleaning brushes and cleaning cloths for records are available in retail stores.

Troubleshooting

This section contains important information about fault localisation and rectification. Follow the instructions to avoid hazards and damage.

⚠ WARNING

To avoid risks and property damage, observe the following safety instructions:

► Repairs to electrical devices may only be carried out by specialists trained by the manufacturer. Improper repairs can represent considerable risk to users and can cause damage to the device.

GB

Fault causes and rectification

The following table will help with localising and remedying minor malfunctions:

Defect	Possible cause	Remedy
No indications on the display ㉓.	The device is not switched on.	Switch the device on.
	The plug is not connected.	Insert the plug into the mains mains power socket.
	The mains socket is not supplying any power.	Check the house fuses.
The turntable ❷ does not turn, in spite of the fact that the pickup arm ❼ is located in the playback position.	Wrong operating mode selected.	Select the operating mode *PHONO*.
Pickup arm jumps, slides or does not move forward.	The device is not level.	Stand the device on a level surface.
	Anti-skating incorrectly adjusted.	Check the anti-skating settings.
	Tracking force set incorrectly.	Check the tracking force settings.
Music played back at wrong pitch.	Wrong speed selected on the turntable.	Use the dial ❽ to set the correct speed (33 ⅓ or 45 rpm) and perform fine adjustment using the **PITCH ADJ.** ❾ controller.
NO USB is displayed.	No USB data medium is connected.	Connect a USB data medium to the port ㉗.
	Incorrect format.	Check that the data medium is formatted with the FAT32 file system.
NO CARD is displayed.	No memory card connected.	Insert a memory card into the card slot ㉘.
	Incorrect format.	Check that the data medium is formatted with the FAT32 file system.

NOTE

► If you cannot solve the problem using any of the aforementioned methods, please contact the Customer Service department.

Storage / Disposal

Storage

- Disconnect the mains power plug if you do not intend to use the device for an extended period of time.
- Store the device in a dry environment.
- Protect the stylus ⑩ with the protective cap.
- Close the dust cover ❶ after use.
- Remove the batteries from the remote control ㉝.

Disposal of the device

The adjacent symbol of a crossed-out wheelie bin means that this device is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that this device may not be disposed of in normal household waste at the end of its usable life, but must be handed over to specially set-up collection locations, recycling depots or disposal companies.

This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this device properly.

You can obtain further information from your local disposal company or the city or municipal administration.

Disposal of batteries

Used batteries may not be disposed of in household waste. All consumers are required by law to dispose of batteries at a collection point provided by their local community or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.

Appendix

Notes on the Declaration of Conformity

This device complies with the essential requirements and other relevant provisions of the European Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC, the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the Ecodesign Directive 2009/125/EC (Ordinance 1275/2008 Annex II, No. 1) as well as RoHS directive 2011/65/EU.

The full original Declaration of Conformity is available from the importer.

GB

Technical details

General	
Input voltage	230 V ~
Mains voltage frequency	50 Hz
Power consumption	max. 14 W
Protection class	II / ⧈
Speeds	33 ⅓, 45 rpm
Operating temperature	+5 to +35 °C
Humidity (no condensation)	≤ 75 %
Dimensions	
Record player (L x W x H)	approx. 42.8 x 37.6 x 12.5 cm
Remote control (L x W x H)	approx. 16.1 x 4.5 x 2.1 cm
Weight	
Record player	approx. 3.5 kg
Remote control with battery	approx. 80 g

USB data medium/memory card	
USB 2.0 port	5 V ⎓, max. 100 mA
Max. storage capacity	32 GB
Playable file formats	MP3
Recording format	MP3
Compression rate when recording	128 kbps

Warranty

The warranty provided for this device is 3 years from the date of purchase. This device has been manufactured with care and inspected meticulously prior to delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please contact your Customer Service by telephone. This is the only way to guarantee free return of your goods.

NOTE

► The warranty only covers claims for material and manufacturing defects, not for transport damage, worn parts or damage to fragile components such as buttons or batteries.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty is deemed void if this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse or modifications which were not carried out by one of our authorised service centres. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. The warranty period is not prolonged by repairs made under the warranty. This also applies to replaced and repaired parts.
Damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, or no later than two days after the date of purchase.
Repairs made after expiry of the warranty period are chargeable.

Service

GB **Service Great Britain**
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk
IAN 60308

Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)

Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND / GERMANY
www.kompernass.com

Stand der Informationen · Last Information Update:
03 / 2014 · Ident.-No.: SUP128A1-012014-4